

EVM User's Guide: TMUX2821DSGDDF-EVM

TMUX28XX 評価基板




説明

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM を使用すると、TMUX2821 および TMUX2819 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX2821 を半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、エンジニアは TMUX2821 および TMUX2819 low R_{on} や ΔR_{on} 機能を簡単に評価することができます。この評価基板には複数の抵抗用フットプリントがあり、そのデバイスが信号レーンの合計抵抗にどのような影響を及ぼすかをテストする目的で実装できます。さらに、この評価基板 (EVM) は複数のテストポイントとバナナ ジャック プラグインを搭載しており、マルチプレクサに大電流信号を印加することができます。

特長

- V_External からグランドへのデカップリング コンデンサを使用した外部電源 (1 μ F 0402)
- VDD からグランドへの電源デカップリング コンデンサ (0.1 μ F 0402)
- TMUX2821 と TMUX2819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、I/O 上の 8 個のテストポイント
- プローブ作業を容易にする 8 個の追加 GND テストポイント
- TMUX2821 と TMUX2819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、I/O に設けられた 4 個のバナナ ジャック プラグイン
- 4 個の追加 GND バナナ ジャック プラグイン

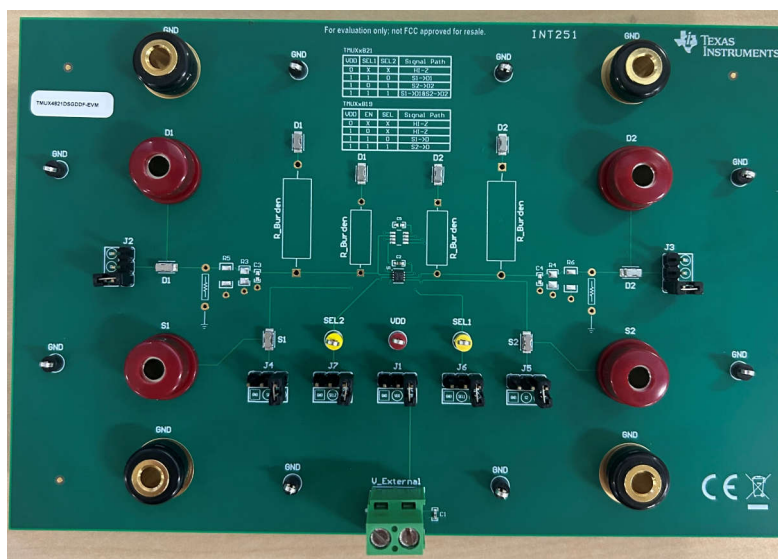

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM (上面図)

1 評価基板の概要

1.1 はじめに

このユーザー ガイドでは、TMUX28XX-DSG-DDF-EVM 評価基板 (EVM) とその想定用途の概要を説明します。このボードを使用すると、DSG および DDF の各パッケージ版の TI の TMUX2821 および TMUX2819 の各マルチプレクサの迅速なプロトタイプ作成と特性評価を実行できます。この評価基板を使用することで、信号パスの合計抵抗に及ぼすデバイスの影響を評価できます。

フィーチャー リストの続きを次に示します。

- デバイスを外部電源に接続または接続解除するための 1 個の 3 ピン ヘッド
- 本デバイスのロジックを制御するための 2 個の 3 ピン ヘッド
- デバイスの信号パス状態を変更するための 4 個の 3 ピン ヘッド
- 追加の RC 負荷に対応できるように、複数の未実装フットプリント
- 抵抗を取り付けるための複数のスルー ホール

注意

この評価基板 (EVM) は複数のジャンパを実装しており、複数のヘッドを実装しており、ピンをグランドに短絡します。最初に使用する前に、ピンの状態を認識し、アプリケーションに応じて変更してください。これを守らないと、デバイスおよび EVM の信頼性が損なわれるリスクがあります。

1.2 キットの内容

この 評価基板には以下が含まれます:

- (1) TMUX28XX-DSG-DDF-EVM

1.3 仕様

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM は、TMUX2821 および TMUX2819 の評価に使用されます。この評価基板には 7 個の 3 ピン ヘッドが搭載されており、I/O を電圧電源レベルに接続するため、またはグランドに接続するための 4 個のヘッドです。SEL ピンを切り替えて、デバイスの信号パス配線を制御するための 2 個のヘッド。最後の 3 ピン ヘッドでは、VDD 電源を外部電源に接続するか、基板のグランドに接続するか、フローティングのままにすることができます。

この EVM は各 I/O に複数のテスト ポイントが配置されており、合計 8 個のテスト ポイントは最大 2A の定格です。これにより、TMUX2821 および TMUX2819 を最大電流通過能力でテストできます。これらのテストポイントのうち 4 つは、I/O に直接配線されています。残り 4 つは、抵抗テストのために実装可能な未実装負荷抵抗に配線されています。これらは負荷抵抗の上に配置され、上部リードに配線されます。負荷抵抗の両端の電圧を測定する場合は、これらのテスト ポイントをグランドに接続してください。さらに 8 個の追加グランド テスト ポイントが設けられており、ボード上でより高い接続の柔軟性を高めます。

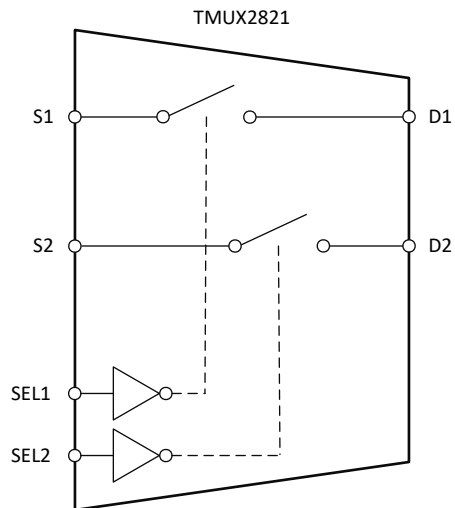


図 1-1. TMUX2821 の概略回路図

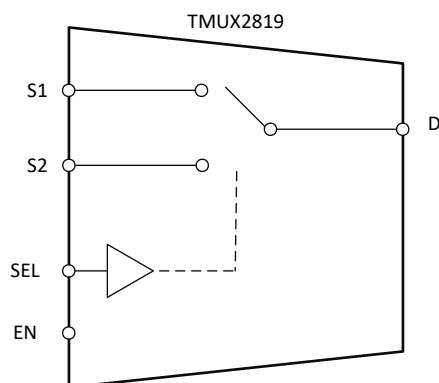


図 1-2. TMUX2819 の概略回路図

1.4 製品情報

TMUX2821 および TMUX2819 は、高精度の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) マルチプレクサです。TMUX2821 は、独立して選択可能な 2 個の単極単投 (SPST) スイッチ チャンネルを備えています。TMUX2819 は、1 つの単極双投 (SPDT) チャンネルを備えています。これらのデバイスは単一の電源 (1.8V~5.5V) で動作しますが、-5V ~ 5V の電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過させることができます。

または、最大で $\pm 5V$ の電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 ($V_{DD} = 0V$) でも S_x の電圧から D_x を絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経路でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。

1m Ω の RON 平坦性を採用した TMUX2821 と TMUX2819 は、歪みを発生させずに信号を通過させるのに最適です。

2 ハードウェア

2.1 電源要件

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM には、選択したロジックに応じて、の **Sx** ピンと **Dx** ピンの間にパッシブ信号経路を提供するために、**V-External** から **J1** 端子経由または赤色 **VDD** テストポイントに直接接続した **1.8V ~ 5.5V** の電源が必要です。上向きにしてみた場合、**V- External** 端子の左側が **GND**、右側が **VDD** ですので注意してください。

2.2 ヘッドおよびジャンパ情報

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM は 7 個の 3 ピン ヘッドを搭載しており、電源接続、制御入力、ソース、ドレインを制御できます。各ヘッドの説明は以下のとおりです。

1. 供給ヘッド J1

ヘッド **J1** は、ジャンパを介して **VDD** ピンを外部電源またはグランドに接続します。ヘッド **J1** が接続されていない場合、デバイスの電源はフローティングのままになります。図 2-1 に、ヘッド **J1** を示します。

- 外部電源に接続するには、ヘッド上の **J1-2** の位置を **J1-3** に短絡します。**V_EXT** 端子からデバイスに電力が供給されます。
- グランドに接続するには、ヘッド上の **J1-2** の位置を **J1-1** に短絡します。これで、デバイスの電源ピンはグランドに接続されます。
- デバイスの電源ピンをフローティングのままにするには、**J1-2** を未接続にしてフローティングのままにします。

2. 制御ヘッド J6

ヘッド **J6** は、ジャンパを使って **SEL1** ピンを **VDD** またはグランドに接続します。ヘッド **J6** が接続されていない場合、デバイスの **SEL1** ピンはフローティングのままになります。

- VDD** に接続するには、ヘッド上の **J6-2** の位置を **J6-3** に短絡します。**VDD** は、デバイスの **SEL1** ピンに接続されます。
- グランド、**GND** に接続するには、ヘッド上の **J6-2** の位置を **J6-1** に短絡します。これで、デバイスの **SEL1** ピンはグランドに接続されます。
- J6-2** を未接続のままにすると、**SEL1** ピンはフローティングのままになります。デバイスが不明な状態になるため、これを行うことは推奨されません。

3. 制御ヘッド J7

ヘッド **J7** は、ジャンパを介して **SEL2** ピンを **VDD** またはグランドに接続します。ヘッド **J7** が接続されていない場合、デバイスの **SEL2** ピンはフローティングのままになります。

- VDD** に接続するには、ヘッド上の **J7-2** の位置を **J7-3** に短絡します。**VDD** は、デバイスの **SEL2** ピンに接続されます。
- グランド、**GND** に接続するには、ヘッド上の **J7-2** の位置を **J7-1** に短絡します。これで、デバイスの **SEL2** ピンはグランドに接続されます。
- J7-2** を未接続のままにすると、**SEL2** ピンはフローティングのままになります。デバイスが不明な状態になるため、これを行うことは推奨されません。

4. ドレインヘッド J2

ヘッド **J2** は、ジャンパを使って **D1** ピンを **VDD** またはグランドに接続します。ヘッド **J2** が接続されていない場合、デバイスの **D1** ピンはフローティングのままになります。

- VDD** に接続するには、ヘッド上の **J2-2** の位置を **J2-1** に短絡します。**VDD** は、デバイスの **D1** ピンに接続されます。
- グランド、**GND** に接続するには、ヘッド上の **J2-2** の位置を **J2-3** に短絡します。これで、デバイスの **D1** ピンはグランドに接続されます。
- J2-2** を未接続のままにすると、**D1** ピンはフローティングのままになります。

5. ドレインヘッダ J3

ヘッダ J3 は、ジャンパを介して D2 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダ J3 が接続されていない場合、デバイスの D2 ピンはフローティングのままになります。

- VDD に接続するには、ヘッダ上の J3-2 の位置を J3-1 に短絡します。VDD は、デバイスの D2 ピンに接続されます。
- グランド、GND に接続するには、ヘッダ上の J3-2 の位置を J3-3 に短絡します。これで、デバイスの D2 ピンはグランドに接続されます。
- J3-2 を未接続のままにすると、D2 ピンはフローティングのままになります。

6. ソースヘッダ J4

ヘッダ J4 は、ジャンパを使って S1 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダ J4 が接続されていない場合、デバイスの S1 ピンはフローティングのままになります。

- VDD に接続するには、ヘッダ上の J4-2 の位置を J4-3 に短絡します。VDD は、デバイスの S1 ピンに接続されます。
- グランド、GND に接続するには、ヘッダ上の J4-2 の位置を J4-1 に短絡します。これで、デバイスの S1 ピンはグランドに接続されます。
- J4-2 を未接続のままにすると、S1 ピンはフローティングのままになります。

7. ソースヘッダ J5

ヘッダ J5 は、ジャンパを使って S2 ピンを VDD またはグランドに接続します。ヘッダ J5 が接続されていない場合、デバイスの S2 ピンはフローティングのままになります。

- VDD に接続するには、ヘッダ上の J5-2 の位置を J5-3 に短絡します。VDD は、デバイスの S2 ピンに接続されます。
- グランド、GND に接続するには、ヘッダ上の J5-2 の位置を J5-1 に短絡します。これで、デバイスの S2 ピンはグランドに接続されます。
- J5-2 を未接続のままにすると、S2 ピンはフローティングのままになります。

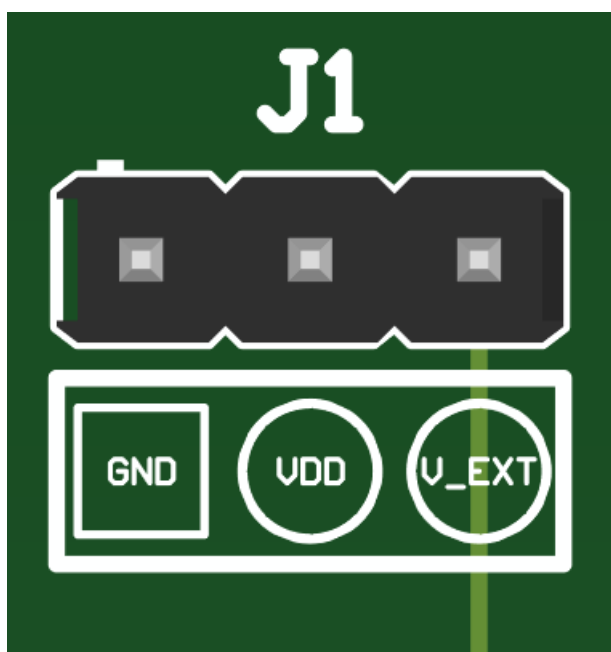


図 2-1. ヘッダ J1: J1-1 (GND)、J1-2 (デバイス VDD への接続)、J1-3 (V_EXT)

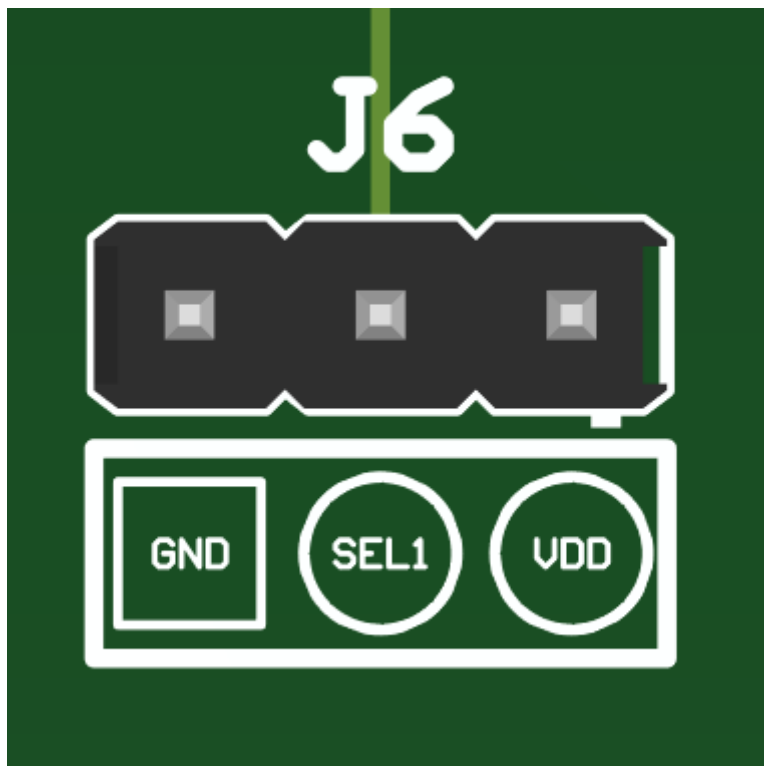


図 2-2. ヘッダ J6: J6-1 (GND)、J6-2 (デバイス SEL1 への接続)、J6-3 (VDD)

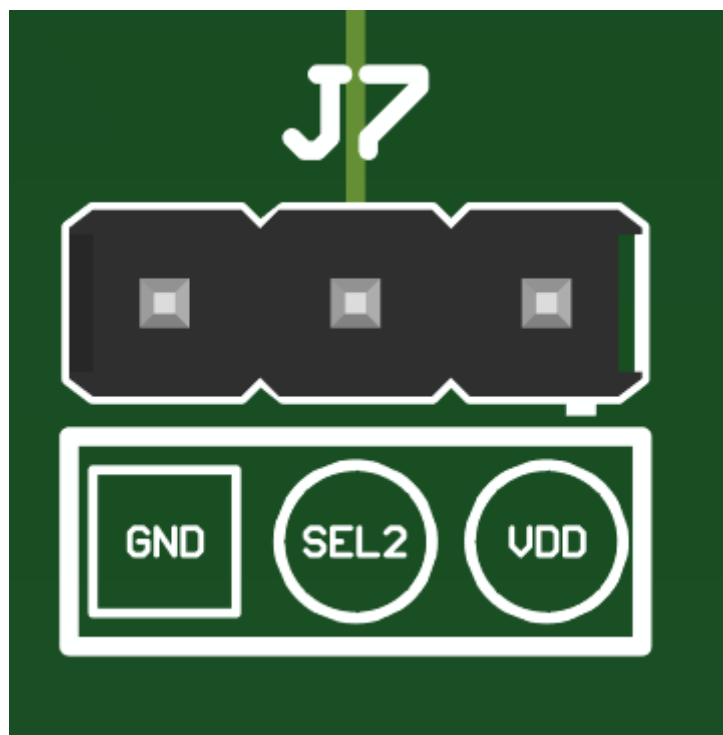


図 2-3. ヘッダ J7: J7-1 (GND)、J7-2 (デバイス SEL2 への接続)、J7-3 (VDD)

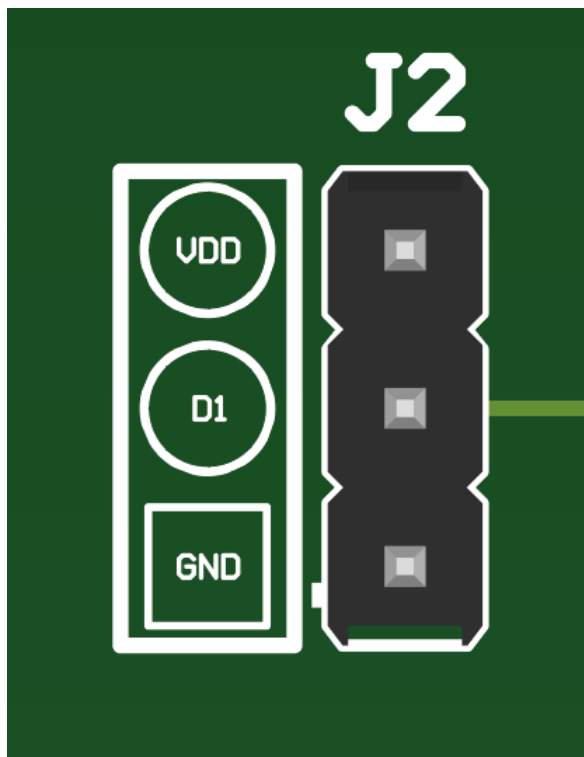


図 2-4. ヘッダ J2: J2-1 (VDD) 、J2-2 (デバイス D1 への接続) 、J2-3 (GND)

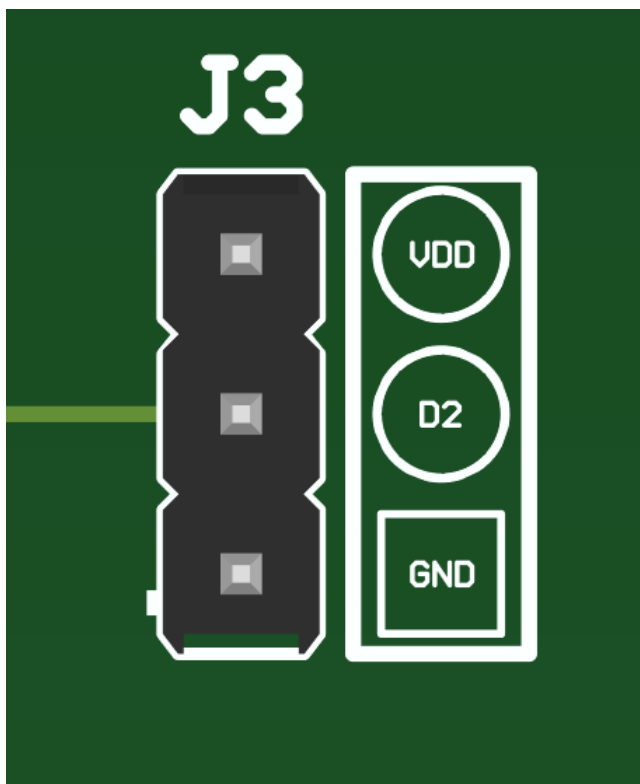


図 2-5. ヘッダ J3: J3-1 (VDD) 、J3-2 (デバイス D2 への接続) 、J3-3 (GND)

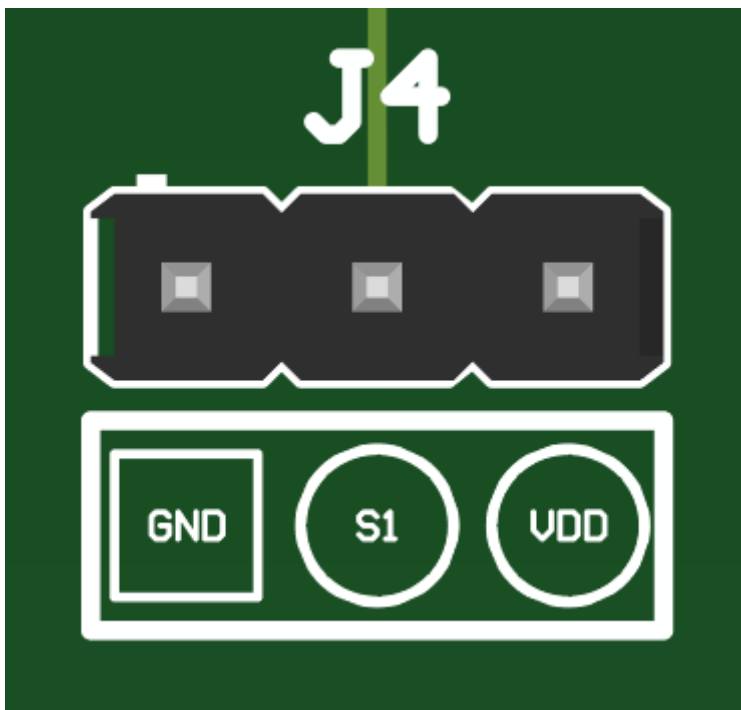


図 2-6. ヘッダ J4: J4-1 (GND)、J4-2 (デバイス S1 への接続)、J4-3 (VDD)

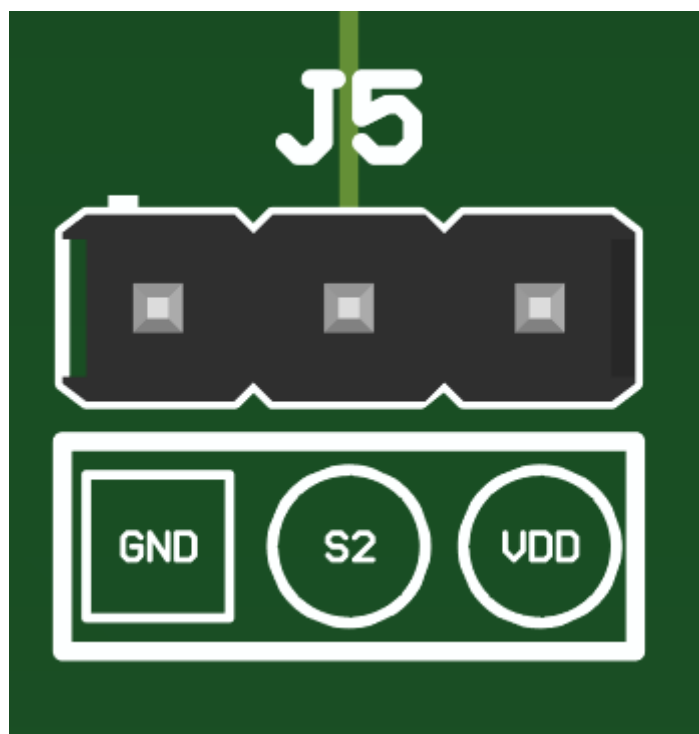


図 2-7. ヘッダ J5: J5-1 (GND)、J5-2 (デバイス S2 への接続)、J5-3 (VDD)

ロジックヘッダ J6 (SEL1) および J7 (SEL2) を使用して、TMUX2821 と TMUX2819 の両方を制御できます。TMUX2819 には EN ピンがあり、SEL2 によって制御でき、SEL ピンは SEL1 によって制御できます。

TMUXx821

VDD	SEL1	SEL2	Signal Path
0	X	X	HI-Z
1	1	0	S1→D1
1	0	1	S2→D2
1	1	1	S1→D1&S2→D2

図 2-8. TMUX28XX-DSG-DDF-EVM TMUX2821 の真理値表

TMUXx819

VDD	EN	SEL	Signal Path
0	X	X	HI-Z
1	0	X	HI-Z
1	1	0	S1→D
1	1	1	S2→D

図 2-9. TMUX28XX-DSG-DDF-EVM TMUX2819 の真理値表

2.3 テスト ポイント

このボードには合計 19 個のテスト ポイントがあります。8 GND, 2 SEL, 1 VDD, and 8 I/O。

テスト ポイント ID	説明	信号
S1	表面実装	S1
S2	表面実装	S2
D1	表面実装	D1
D1	表面実装	D1
D1	表面実装	D1
D2	表面実装	D2
D2	表面実装	D2
D2	表面実装	D2
VDD	赤	VDD
SEL1	黄	SEL1/SEL
SEL2	黄	SEL2/EN
GND	黒	GND
GND	黒	GND
GND	黒	GND
GND	黒	GND
GND	黒	GND
GND	黒	GND
GND	黒	GND
GND	黒	GND

3 ハードウェア設計ファイル

以下のセクションには、TMUX28XX-DSG-DDF-EVM のハードウェア設計ファイルを示します。このセクションでは、基板レベルの回路図、PCB レイアウト、部品表 (BOM) を示します。

3.1 回路図

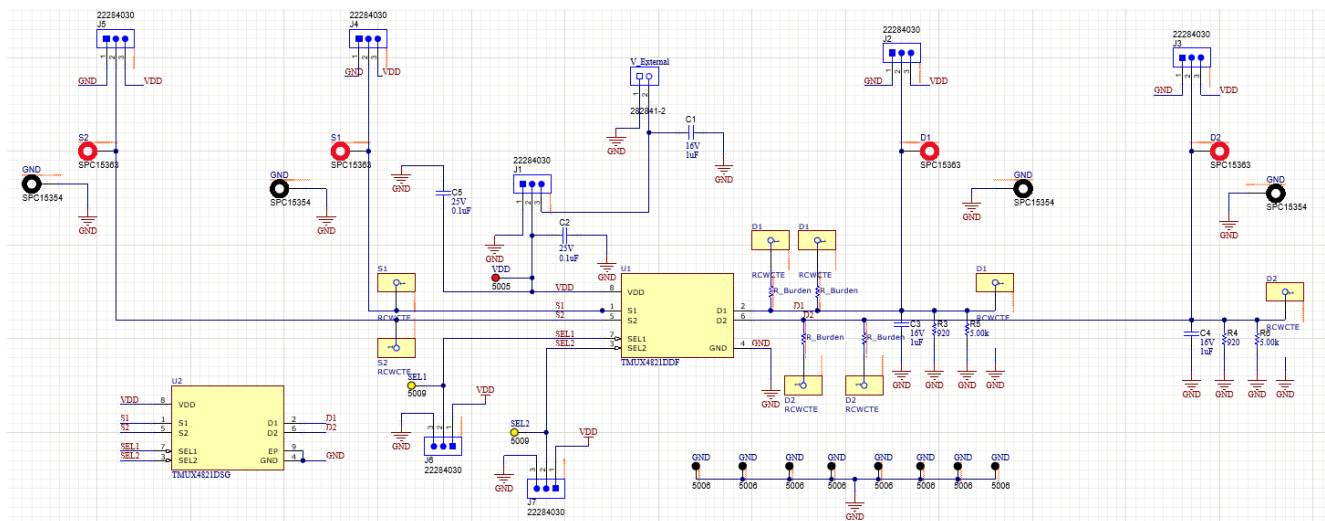


図 3-1. TMUX28XX-DSG-DDF-EVM の回路図

3.2 PCB のレイアウト

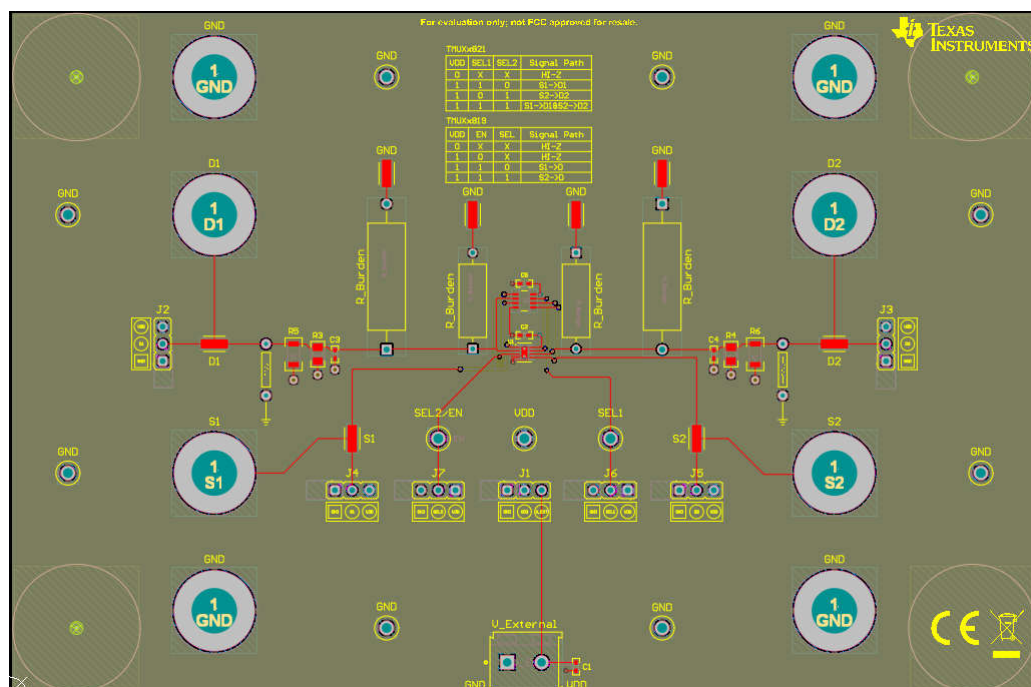


図 3-2. TMUX28XX-DSG-DDF-EVM の上層レイアウト

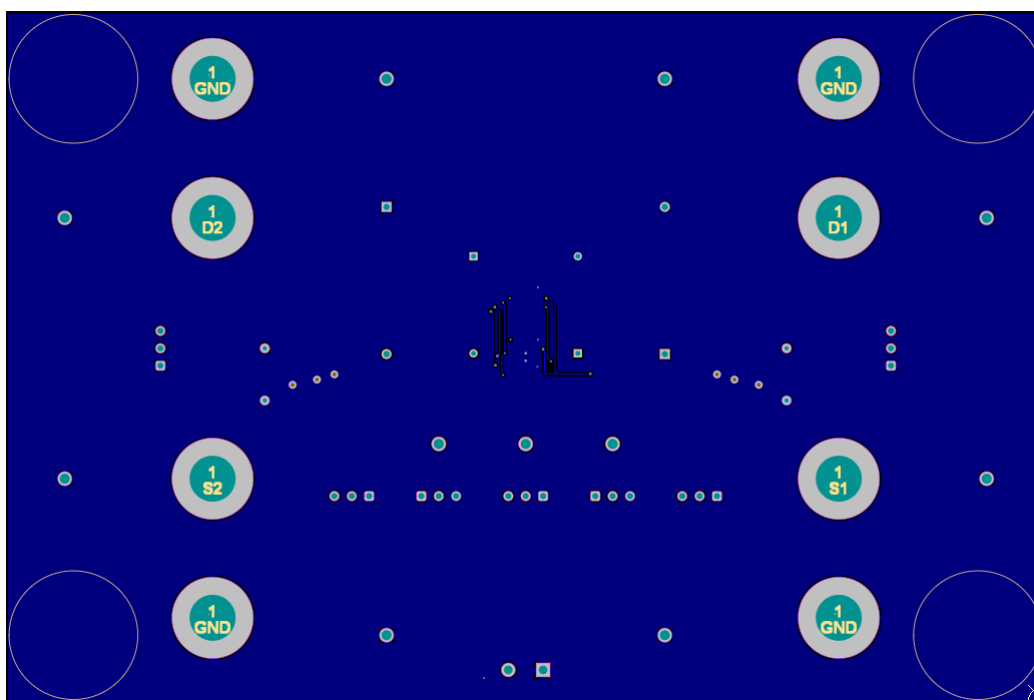


図 3-3. TMUX28XX-DSG-DDF-EVM の最下部レイアウト

3.3 部品表 (BOM)

表 3-1. 部品表

記号	数量	値	説明	メーカー	部品番号
C1	1	1uF	コンデンサ、セラミック、1μF、16V、±10%、X5R、0402	Taiyo Yuden	EMK105BJ105KVHF
C2	1	0.1uF	コンデンサ、セラミック、0.1μF、25V、±10%、X5R、0402	MuRata	GRM155R61E104KA87D
S1、S2、D1、D2	4		バナナ ジャック、半田付けラグ、赤、TH	テンマ	GSPC15363
S1、S2、D1、D2	8		PC テスト ポイント メッキ表面実装タイプ	KOA スピア	RCWCTE
GND	4		バナナ ジャック、半田付けラグ、ブラック、TH	テンマ	SPC15354
GND	8		テスト ポイント、コンパクト、ブラック、TH	Keystone	5006
J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7	7		コネクタ ジャンパー S2 (1 x 2) ポジション シャント コネクタ ブラック オープントップ 0.100 インチ (2.54mm) ゴールド HORTING.100 インチ ゴールド	Sullins	QPC02SXGN-RC
J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7	7		ヘッダ、2.54mm、3×1、錫、TH	Molex	22284030
P1、P2、P3、P4	4		パンパー円筒形、ドーム径 0.720 インチ (18.30mm) ポリウレタン ブラック	Essentra コンポーネント	RBS-37BK
SEL1、SEL2	2		テスト ポイント、コンパクト、イエロー、TH	Keystone Electronics	5009
TMUX28XX-DSG-DDF-EVM	1		熱転写プリンタブル ラベル、幅 0.650 インチ x 高さ 0.200 インチ、ロールあたり 10,000	Brady	THT-14-423-10
U2	1		TMUX2821	テキサス・インスツルメンツ	TMUX2821DSG
V_External	1		端子台、2 x 1、5.08mm、TH	TE の接続	282841-2
VDD	1		テスト ポイント、コンパクト、レッド、TH	Keystone Electronics	5005
C3、C4	0	1uF	コンデンサ、セラミック、1μF、16V、±10%、X5R、0402	Taiyo Yuden	EMK105BJ105KVHF
C5	0	0.1uF	コンデンサ、セラミック、0.1μF、25V、±10%、X5R、0402	MuRata	GRM155R61E104KA87D
R3、R4	0	920 Ω	RES、920、0.1%、0.125W、0805	Yageo America	RT0805BRD07920RL
R5、R6	0	5kΩ	抵抗、5.00k、0.1%、0.25W、1206	最先端の技術	D55342E07B05B0TTR
R_Burden	0	250 Ω	250 Ω ±0.1% 1W スルー ホール抵抗器 軸難燃性コーティング、耐湿性、安全金属皮膜	Vishay	CMF60250R00BHEB
R_Burden	0	45 Ω	RES 巻線 45 Ω 1% 3W±20ppm/°C セラミック高温 SIL AXL スルーホール バルク	Vishay	RS02B45R00FE12
U1	0		TMUX2821	テキサス・インスツルメンツ	TMUX2821DDF

4 追加情報

4.1 商標

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月